VISION FITNESS

T80

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU TAPIS DE COURSE

Lisez le GUIDE DU TAPIS DE COURSE avant de vous référer au MANUEL DU PROPRIÉTAIRE.

INFORMATIONS IMPORTANTES LIÉES À LA SÉCURITÉ

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire le présent document avant d'étudier le mode d'emploi de l'appareil. lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les consignes suivantes doivent impérativement être toujours respectées : avant d'utiliser le tapis de course, lisez le mode d'emploi dans son intégralité. Le propriétaire de l'appareil doit veiller à ce que tous les utilisateurs connaissent les consignes de sécurité ainsi que les signaux d'avertissement émis par l'appareil. Si après la lecture du mode d'emploi, vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre revendeur Vision Fitness.

Ce produit est uniquement destiné à un usage professionnel. Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et un bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire au préalable les instructions de mise en service.

DANGER

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé, avant de le nettoyer et d'effectuer un entretien ainsi qu'avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.

ATTENTION

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- N'utilisez jamais le tapis roulant avant d'avoir fixer la pince d'attache de sécurité à votre vêtement.
- Si vous éprouvez une douleur quelconque, notamment une douleur à la poitrine, des nausées, des étourdissement ou un essoufflement, cessez immédiatement l'exercice et consultez un médecin avant de continuer à utiliser le tapis roulant.
- Durant l'exercice, adoptez toujours un rythme confortable.
- Ne portez pas de vêtements amples pouvant se prendre dans toute pièce du tapis roulant.
- Portez toujours des chaussures de sport lorsque vous utilisez cet équipement.
- Ne sautez pas sur le tapis roulant.
- En aucun cas, plus d'une personne ne doit se trouver sur le tapis roulant lorsqu'il fonctionne.
- Les personnes dont le poids est supérieur à celui indiqué dans la SECTION GARANTIE DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ne devraient pas utiliser ce tapis roulant. Ne pas se conformer à cette directive annulera la garantie.
- Au moment de descendre du tapis roulant, attendez que les pieds arrière reposent fermement sur le sol avant de monter dessus.
- Mettez l'équipement hors tension avant d'effectuer un entretien ou de le déplacer. Pour nettoyer, essuyez les surfaces avec du savon et un chiffon légèrement humide : n'utilisez jamais de solvants. (Reportez-vous à la section ENTRETIEN)
- Le tapis roulant ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez le tapis roulant de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'installer ou d'enlever des pièces.
- N'utilisez pas le tapis roulant sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut alors se produire et causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Branchez cet appareil uniquement à une prise appropriée de mise à la terre.
- Ne mettez pas l'appareil sur le côté en aucun cas.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- En AUCUN cas, les enfants de moins de 13 ans et les animaux de compagnie ne doivent se tenir à moins de 3 m du tapis roulant.
- En AUCUN cas, les enfants de moins de 13 ans ne doivent utiliser le tapis roulant.
- Les enfants de plus de 13 ans ou les personnes souffrant d'un handicap ne doivent pas utiliser le tapis roulant sans la supervision d'un adulte.
- Utilisez le tapis roulant uniquement aux fins prévues comme il est décrit dans le GUIDE DU TAPIS ROULANT et LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE.
- N'utilisez pas d'autres accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Les accessoires peuvent causer des blessures.
- N'utilisez jamais le tapis roulant si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou encore s'il a été immergé dans l'eau.
- Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chauffées. Ne transportez pas cet appareil par son cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- N'utilisez jamais le tapis roulant si l'ouverture d'air est bloquée. Tenez l'ouverture d'air propre et exempte de peluche, de cheveux, etc.
- Pour éviter tout choc électrique, n'insérez jamais un objet dans l'appareil.
- N'utilisez pas le tapis roulant dans un endroit où des produits (pulvérisation) aérosols sont utilisés ou si de l'oxygène est administré.
- Pour débrancher l'équipement, réglez toutes les commandes à la position « OFF » (arrêt), puis retirez la fiche de la prise.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique privé. Ne l'utilisez pas dans des milieux associatifs, locatifs, scolaires ou institutionnels. Ne pas se conformer à cette directive annulera la garantie.
- Utilisez cet appareil uniquement à l'intérieur, dans une pièce climatisée. Ne le mettez pas dans des pièces froides ou humides (garage, cave) ou à l'extérieur. Ne pas se conformer à cette directive annulera la garantie.
- N'enlevez pas les couvercles de la console. L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un technicien en entretien et en réparation autorisé.

Il est essentiel de n'utiliser le tapis roulant qu'à l'intérieur, dans une pièce climatisée. Si votre tapis roulant a été exposé à des températures basses ou à un climat très humide, il est fortement recommandé de le laisser réchauffer à la température ambiante avant la première utilisation. Ne pas se conformer à cette directive peut causer une défaillance électronique prématurée.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

DANGER

Une mauvaise connexion du conducteur de protection peut causer un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un préposé à l'entretien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre adéquate du produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle n'est pas compatible avec la prise, faites poser une prise adéquate par un électricien qualifié.

Ce produit doit être utilisé sur un circuit de 220 V et comporte une fiche de mise à la terre. Assurez-vous que le produit est branché à une prise dont la configuration est identique à la fiche. Aucun adaptateur doit être utilisé avec ce produit.

Le tapis doit être branché sur un circuit séparé. Remarque : L'appareil doit être branché sur un circuit indépendant de minimum 15 ampères.

AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner l'appareil dont l'un des cordons ou l'une des prises est endommagé(e), même s'ils fonctionnent correctement. Ne faites jamais fonctionner un produit qui semble endommagé ou qui a été plongé dans l'eau. Contactez votre détaillant autorisé Vision Fitness pour remplacement ou réparation.

FONCTIONNEMENT DE BASE

INSTALLATION DU TAPIS DE COURSE

Installez votre tapis de course sur une surface plane. Un espace libre de deux mètres doit être laissé derrière votre appareil d'entraînement, un espace libre de 90cm de chaque côté et de 30 cm sur le devant. Ne placez pas le tapis de course devant des orifices d'aération ou de ventilation. N'installez pas l'appareil non plus dans un garage, une cour couverte, à proximité de l'eau ou à l'air libre.

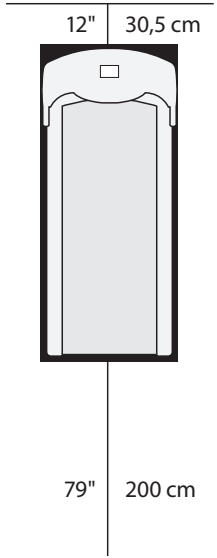

DANGER – RISQUE DE BLESSURES

Avant de démarrer l'appareil, ne restez pas sur la surface de course mais positionnez vos pieds sur les rails latéraux. Montez sur le tapis une fois que celui-ci est en marche. Ne démarrez jamais le tapis avec une vitesse élevée et ne sautez pas dessus !

UTILISATION DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ

Votre appareil démarre uniquement si la clé de sécurité est positionnée. Fixez-la à vos vêtements à l'aide du clip. En cas de chute, la clé permet un arrêt immédiat du tapis en coupant l'alimentation. Vérifiez que la clé fonctionne bien toutes les 2 semaines environ.

ATTENTION

N'utilisez jamais le tapis de course sans accrocher la clé de sécurité à vos vêtements.
Vérifez que celle-ci est bien fixée en tirant légèrement dessus.

USAGE CORRECT

Votre tapis roulant peut atteindre des vitesses élevées. Commencez toujours à utiliser le tapis roulant en vitesse plus lente et réglez la vitesse par petits incréments pour atteindre un niveau de vitesse plus élevé. Ne laissez jamais le tapis roulant sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, retirez la clé de sécurité, mettez l'interrupteur on/off (Marche/Arrêt) sur off (Arrêt) et débranchez le cordon d'alimentation. Pour tirer le meilleur rendement du tapis roulant et en éviter toute défaillance électronique prématurée, veillez à suivre l'horaire d'ENTRETIEN du présent guide. Maintenez le corps et la tête face vers l'avant. Ne tentez pas de vous tourner ou de regarder vers l'arrière lorsque le tapis roulant est en marche. Arrêtez tout exercice en cas de douleur, de faiblesse, de vertige ou d'essoufflement.

AVERTISSEMENT

Nos tapis de course sont très lourds, Soyez donc prudent et si besoin est, faites-vous aider pour transporter l'appareil. Avant de déplacer votre tapis, débranchez-le. Ne faitez jamais marcher un appareil plié. Effectuez le transport uniquement en position pliée et après avoir vérifier que le levier de bloquage est bien enclenché. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner des accidents.

AJUSTAGE ET MISE À NIVEAU DU TAPIS

Pour une utilisation optimale, le tapis doit être à niveau. Pour cela, il est doté d'un ou deux vérins (pieds) dans le cadre métallique*. Nous recommandons de vérifier si le tapis est à niveau avec un niveau à bulle. Si l'appareil n'est pas à niveau, la courroie peut frotter sur les côtés.
*REMARQUE : Certains modèles n'ont pas de vérins.

AJUSTER LA HAUTEUR

BLOQUER

TENSION DE LA COURROIE

ATTENTION

Ne faites pas tourner la courroie lors du réglage. Si vous serrez trop la courroie, celle-ci peut s'user plus rapidement que prévue et peut entraîner une usure de l'appareil et de ses composants électroniques dont le moteur .

Lors de votre entraînement, si vous avez l'impression de glisser, vérifiez que la courroie est bien tendue. La courroie s'est probablement relachée et doit être ressérée. Pour tendre la courroie, tournez l'écrou de réglage à l'aide de la clé Allen (clé de réglage) livrée. Tournez toujours d'un quart de tour vers la droite (voir dessin). Remettez l'appareil en marche et à faible vitesse pour savoir si un nouveau reglage est nécessaire.

En cas de problème, prenez contact avec notre service technique.

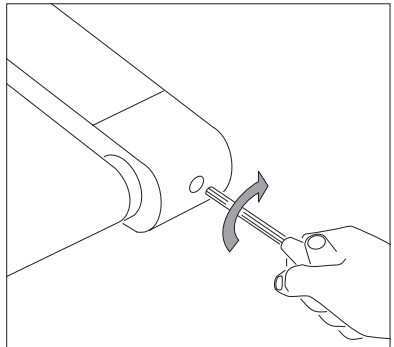

RÉGLAGE DU CÔTÉ DROIT

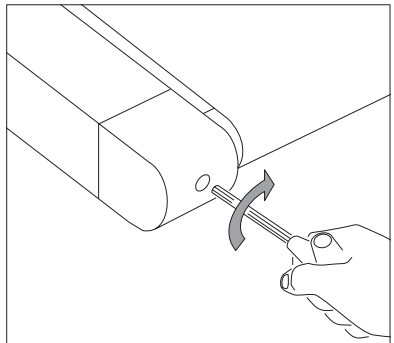

RÉGLAGE DU CÔTÉ GAUCHE

CENTRAGE DE LA COURROIE

ATTENTION

Ne faites pas tourner la courroie à plus de 4 km/h (3 mph) lors du centrage. Evitez tout contact entre la courroie et vos doigts, cheveux et vêtements.

La courroie est trop à droite : Tournez l'écrou de réglage de gauche avec la clé Allen et tournez dans le sens inverse des aiguilles du montre (vers la gauche) et d'un quart de tour à la fois. Laissez tourner la courroie pour vérifier le réglage et effectuez encore un quart de tour si nécessaire.

La courroie est trop à gauche : Tournez l'écrou de réglage de gauche avec la clé Allen et tournez dans le sens des aiguilles du montre (vers la droite) et d'un quart de tour à la fois. Laissez tourner la courroie pour vérifier le réglage et effectuez encore un quart de tour si nécessaire.

- Si vous remarquez que la courroie glisse car elle est trop lache, effectuez d'abord le centrage puis la tension.
- Otez les caches arrières pour plus d'aisance.

En cas de problème, prenez contact avec notre service technique.

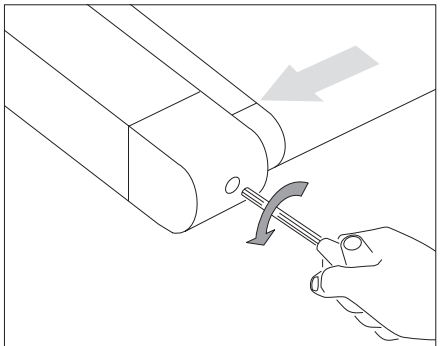

LA COURROIE EST TROP À DROITE

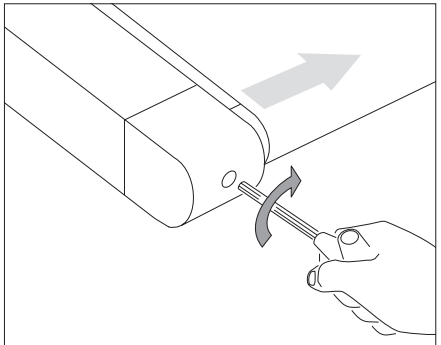

LA COURROIE EST TROP À GAUCHE

CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Votre tapis de course dispose de capteurs cardiaques ou d'un senseur cardiaque. Les capteurs cardiaques tactiles se trouvent sur les poignées. Placez la paume de vos mains directement sur les capteurs tactiles et maintenez la pression pendant 15 à 20 secondes. Afin d'afficher votre tension cardiaque, vous devez poser les deux mains sur les capteurs. N'exercez aucune force immodérée sur les capteurs sans quoi vous augmentez votre pression sanguine. Prenez les capteurs tactiles en main jusqu'à ce que votre fréquence cardiaque s'affiche, puis relâchez-les sans quoi, à la longue, vous risquez d'obtenir des mesures irrégulières.

La fonction de fréquence cardiaque n'est pas une fonction technico-médicale. De nombreux facteurs sont susceptibles d'influencer la mesure de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque mesurée n'est fournie qu'à des fins d'information pour l'entraînement. Si vous vous sentez essoufflé ou fatigué, arrêtez immédiatement l'entraînement et consultez un médecin. Les données transmises sont des données approximatives de votre fréquence cardiaque réelle Pour plus de précision, l'utilisation d'une ceinture thoracique peut être recommandée. Notez cependant que de nombreux facteurs peuvent entraver la transmission de rythme cardiaque.

ATTENTION

Une mesure pendant l'excercice peut se révéler innexacte. Essayez dans la mesure du possible de mesurer votre rythme cardiaque à l'arrêt. N'appuyez jamais trop fortement afin de ne pas endommager les capteurs.

CEINTURE THORACIQUE SANS FIL

Certains de nos modèles disposent d'un recepteur intégré que vous pouvez utiliser avec une ceinture thoracique. La transmission se fait sans fil et l'afffichage se fait sur l'écran de la console (voir si votre appareil dispose d'un tel récepteur en consultant le MODE D'EMPLOI).

Avant de boucler la ceinture thoracique, vous devez humidifier les deux électrodes en caoutchouc avec de l'eau. Positionnez la ceinture sous la cage thoracique ou bien sous le muscle pectoral, le logo dirigé vers l'extérieur, exactement sur le sternum.

REMARQUE : la ceinture thoracique doit être placée de manière ferme et correcte afin d'envoyer des données précises et constantes. En effet, si elle est trop lâche, il se peut qu'une fréquence cardiaque irrégulière soit affichée.

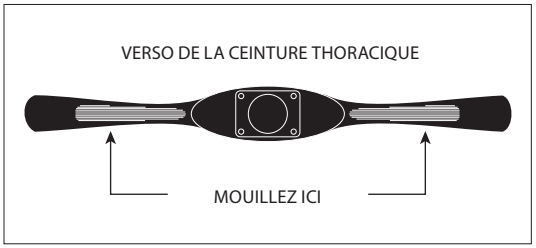

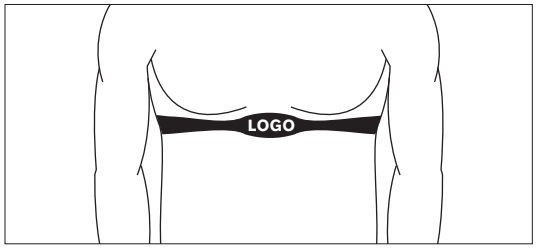

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN :

CONSEILS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉS

A Utilisez un chiffon en coton doux et propre. N'UTILISEZ PAS de serviette de papier pour nettoyer les surfaces du tapis roulant. Les serviettes de papier sont abrasives et peuvent endommager les surfaces.

B Utilisez un chiffon humide et un savon doux. N'UTILISEZ PAS de nettoyeur à base d'ammoniaque. Ceci pour occasionner une décoloration de l'aluminium et les pièces en plastique avec lesquelles il entre en contact.

C Ne versez pas d'eau ou de solutions nettoyantes sur les surfaces. Ceci représente un risque d'électrocution.

D Essuyez la console et les glissières après chaque usage.

E Assurez-vous d'enlever tout obstacle qui pourrait nuire aux roues d'élévation incluant les cordons d'alimentation.

F Une fois par mois, débranchez le tapis le roulant et enlevez le couvercle du moteur. Vérifiez pour des débris et nettoyez avec un chiffon sec ou une petite buse de balayeuse.

AVERTISSEMENT : Ne rebranchez pas le tapis roulant avant d'avoir replacé le couvercle du moteur.

MISE EN GARDE : Assurez-vous d'avoir de l'aide pour installer et déplacer l'appareil pour éviter les blessures et des dommages au tapis roulant.

REMPLACEMENT DE LA BANDE ET LA PLATEFORME

La bande et la plateforme sont les éléments du tapis roulant qui éprouvent de plus d'usure normale. Si elles ne sont pas bien entretenues, elles peuvent endommager les autres pièces. Ce produit comprend le système d'entretien sans lubrification le plus avancé sur le marché. Aucun entretien est nécessaire pour la plateforme autre que le nettoyage et le serrage de la bande.

AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner le tapis roulant pendant le nettoyage de la plateforme et de la bande. Ceci pourrait causer des blessures graves et endommager l'appareil.

Effectuez un entretien de la bande et de la plateforme en essuyant les côtés de la bande et la plateforme avec un chiffon propre. L'utilisateur peut aussi nettoyer sous la bande environ 5 centimètres (2 pouces) sur chaque côté pour enlever la poussière et les débris.

La plateforme peut être renversée et réinstallée ou remplacée par un technicien autorisé. Veuillez communiquer avec Vision Fitness pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT

Pour mettre le tapis roulant hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

FAITES UNE VÉRIFICATION POUR DES PIÈCES ENDOMMAGÉES.

NE PAS utiliser d'équipement endommagé ou ayant des pièces usées ou cassées. Utilisez seulement les pièces de remplacement fournies par Vision Fitness.

PRÉSERVER LES ÉTIQUETTES ET PLAQUETTES n'enlevez pas les étiquettes de l'appareil. Elles contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Vision Fitness pour un remplacement ou un détaillant de service autorisé.

ENTRETENIR TOUT L'ÉQUIPEMENT l'entretien préventif est la clé pour maintenir l'équipement en ordre de marche, ainsi que réduire au minimum la responsabilité des utilisateurs. Inspectez l'équipement à intervalles réguliers. Remplacez immédiatement les composants défectueux. Si l'équipement fonctionne mal, ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'il soit réparé. Assurez-vous que toute personne qui procède aux réglages, à l'entretien ou à des réparations de quelque nature que ce soit est qualifiée pour le faire.

Vision Fitness offrira la formation pour le service et l'entretien à leur installation sur demande ou sur le champ si les arrangements nécessaires ont été faits.

ENTRETIEN

COMMENT NETTOYER MON TAPIS ROULANT?

Nettoyez uniquement à l'eau savonneuse. N'utilisez jamais de solvants sur les pièces en plastique. La propreté du tapis roulant et de l'environnement immédiat permet de minimiser les problèmes d'entretien et les visites de dépannage. C'est pourquoi le service de soutien technique à la clientèle recommande d'observer le calendrier d'entretien préventif suivant.

QUOTIDIENNEMENT

- Nettoyez toute la machine avec de l'eau et un savon doux ou toute solution approuvée par Vision (les agents de nettoyage ne doivent pas contenir de l'alcool ou de l'ammoniaque).

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Le processus d'assemblage comporte certaines étapes au cours desquelles il faut faire particulièrement attention. Il importe de suivre les instructions d'assemblage à la lettre et de s'assurer que toutes les pièces sont bien serrées. Si on ne suit pas correctement les instructions d'assemblage, certaines parties du tapis roulant pourraient être mal serrées et bouger et elles pourraient causer des bruits irritants. Pour éviter les dommages au tapis roulant, relisez les instructions d'assemblage et prenez les mesures correctives qui s'imposent.

Avant de continuer, recherchez le numéro de série et le nom du modèle du tapis roulant qui figurent sur un autocollant de code à barres blanc, sur le bâti tel que montré dans cette figure.

INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE DANS LA CASE CI-DESSOUS :

NUMÉRO DE SÉRIE :

NOM DU MODÈLE : TAPIS ROULANT VISION FITNESS T80

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

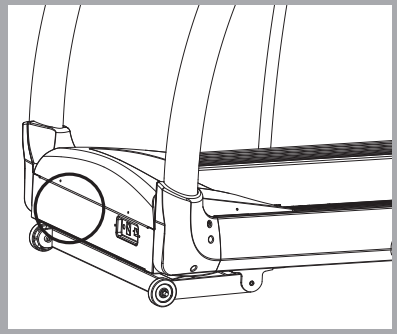

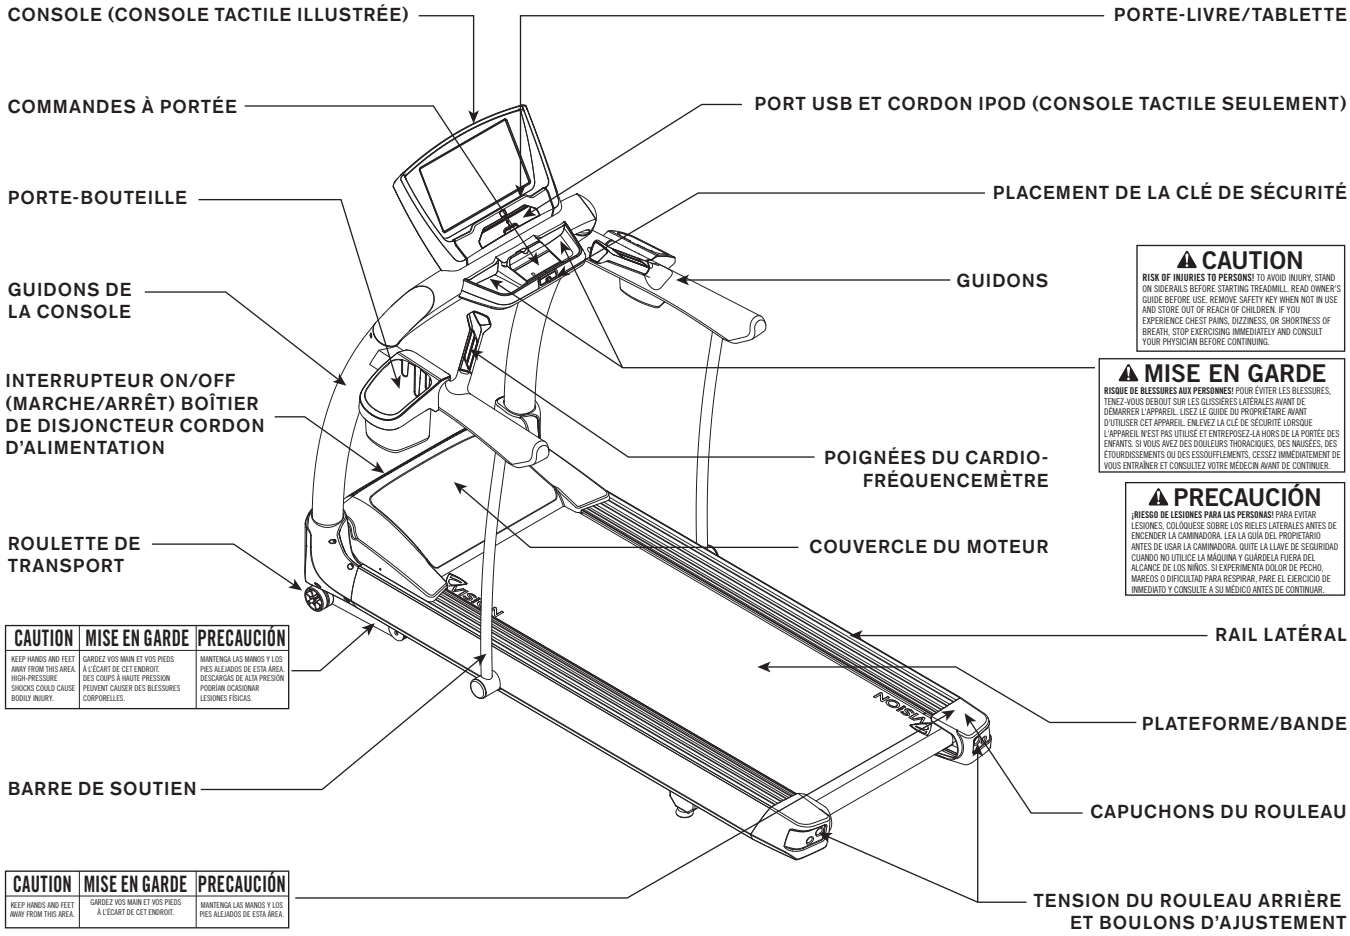
CONSOLE (CONSOLE TACTILE ILLUSTRÉE)
PORTE-LIVRE/TABLETTE
COMMANDES À PORTÉE
PORT USB ET CORDON IPOD (CONSOLE TACTILE SEULEMENT)
PORTE-BOUTEILLE
PLACEMENT DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ
GUIDONS DE LA CONSOLE
GUIDONS
INTERRUPTEUR ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) BOÎTIER DE DISJONCTEUR CORDON D'ALIMENTATION
POIGNÉES DU CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRE
ROULETTE DE TRANSPORT
COUVERCLE DU MOTEUR
RAIL LATÉRAL
PLATEFORME/BANDE
BARRE DE SOUTIEN
CAPUCHONS DU ROULEAU
TENSION DU ROULEAU ARRIÈRE ET BOULONS D'AJUSTEMENT
⚠ CAUTION
RISK OF INJURIES TO PERSONS! TO AVOID INJURY, STAND ON SIDERAILS BEFORE STARTING TREADMILL. READ OWNER'S GUIDE BEFORE USE. REMOVE SAFETY KEY WHEN NOT IN USE AND STORE OUT OF REACH OF CHILDREN. IF YOU EXPERIENCE CHEST PAINS, DIZZINESS, OR SHORTNESS OF BREATH, STOP EXERCISING IMMEDIATELY AND CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE CONTINUING.
⚠ MISE EN GARDE
RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES! POUR ÉVITER LES BLESSURES, TENEZ-VOUS DEBOUT SUR LES GLISSIÈRES LATERALES AVANT DE DÉMARRER L'APPAREIL. LISEZ LE GUIDE DU PROPRIETAIRE AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. ENLEVEZ LA CLÉ DE SÉCURITÉ LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ ET ENTREPOSEZ-LA HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. SI VOUS AVEZ DES DOULEURS THORACIQUES, DES NAUSÉES, DES ÉTOURDISSEMENTS OU DES ESSOUFFLEMENTS, CESSEZ IMMÉDIATEMENT DE VOUS ENTRAÎNER ET CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE CONTINUER.
⚠ PRECAUCIÓN
¡RIESGO DE LESIONES PARA LAS PERSONAS! PARA EVITAR LESIONES, COLÓQUESE SOBRE LOS RIELES LATERALES ANTES DE ENCENDER LA CAMINADORA. LEA LA GUÍA DEL PROPIETARIO ANTES DE USAR LA CAMINADORA. QUITE LA LLAVE DE SEGURIDAD CUANDO NO UTILICE LA MÁQUINA Y GUÁRDELA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SI EXPERIMENTA DOLOR DE PECHO, MAREOS O DIFICULTAD PARA RESPIRAR, PARE EL EJERCICIO DE INMEDIATO Y CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE CONTINUAR.
CAUTION
KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THIS AREA. HIGH-PRESSURE SHOCKS COULD CAUSE BODILY INJURY.
MISE EN GARDE
GARDEZ VOS MAIN ET VOS PIEDS À L'ÉCART DE CET ENDROIT. DES COUPS À HAUTE PRESSION PEUVENT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES.
PRECAUCIÓN
MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS DE ESTA ÁREA. DESCARGAS DE ALTA PRESIÓN PODRÍAN OCASIONAR LESIONES FÍSICAS.
CAUTION
KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THIS AREA.
MISE EN GARDE
GARDEZ VOS MAIN ET VOS PIEDS À L'ÉCART DE CET ENDROIT.
PRECAUCIÓN
MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS DE ESTA ÁREA.

OUTILS COMPRIS:

- ☐ Clé à manche en T, de 8 mm
- ☐ Clé à manche en T, de 6 mm
- ☐ Clé à manche en T, de 5 mm
- ☐ Clé à manche en L, de 5 mm
- ☐ Clé à manche en L, de 4 mm
- ☐ Clé hexagonale 13 mm
- ☐ Tournevis

PIÈCES COMPRISES :

- ☐ 2 guidons du mât
- ☐ 2 guidons
- ☐ 2 barres de soutien
- ☐ 2 capuchons de la barre de soutien
- ☐ 2 ensembles de couvercles de bâti de base
- ☐ 1 ensemble console
- ☐ 1 couvercle de console
- ☐ 1 porte-bouteille d'eau
- ☐ 1 porte-accessoire
- ☐ 1 trousse de sachet de vis
- ☐ 1 clé de sécurité
- ☐ 1 cordon d'alimentation

BESOIN D'AIDE?

Si vous avez des questions ou s'il manque des pièces, communiquez avec votre détaillant autorisé Vision Fitness.

AVANT L'ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Placez l'emballage du tapis roulant sur une surface plane. Il est conseillé de placer une toile de protection sur le sol. Prenez des PRÉCAUTIONS pour le maniement et le transport de la machine. Après avoir retiré les bandes d'emballage, ne transportez pas la machine tant qu'elle n'a pas été complètement assemblée. Déballez et assemblez l'appareil là ou il sera utilisé. Ne saisissez jamais une partie quelconque du cadre d'inclinaison et ne tentez pas de soulever ou de déplacer le tapis roulant. Soulevez le tapis roulant à partir du capuchon du rouleau en arrière pendant qu'une autre personne retire les pièces empilées sous la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

NE TENTEZ PAS DE SOULEVER LE TAPIS ROULANT! Ne déplacez pas le tapis roulant ou ne le sortez pas de son emballage avant que ce ne soit spécifié dans les instructions d'assemblage. Vous pouvez enlever l'emballage plastique des mâts de console.

⚠ AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES PEUT CAUSER DES BLESSURES!

REMARQUE : À chaque étape de l'assemblage, assurez-vous que TOUS les boulons et les vis sont en place et partiellement vissés avant de visser complètement TOUT boulon ou TOUTE vis.

REMARQUE : Une légère application de graisse peut faciliter l'installation de la sachet de vis . Toute graisse, comme la graisse au lithium pour vélos, est recommandée.

ASSEMBLAGE ÉTAPE 1

SACHET DE VIS POUR ÉTAPE 1 :



BOULON (A)
20 mm
Qté : 6

RONDELLE À RESSORT (B)
8,2 mm
Qté : 6

RONDELLES EN ARC (C)
8,4 mm
Qté : 6

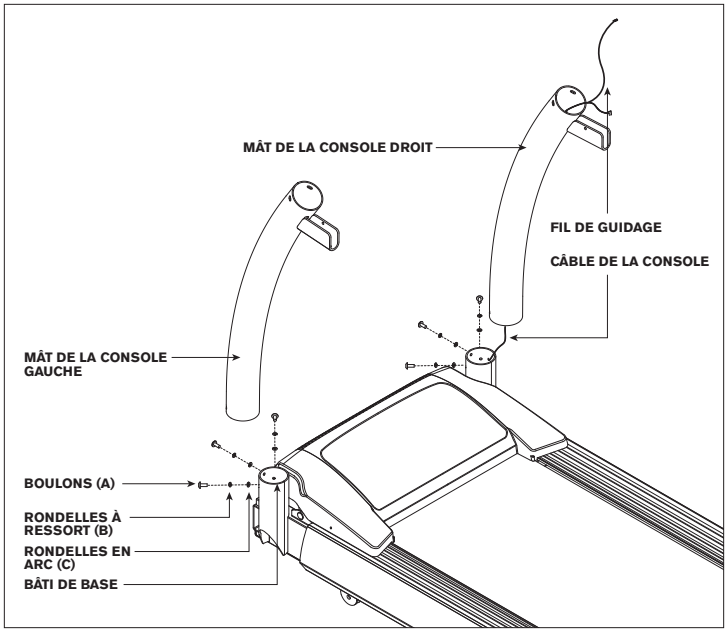

A Ouvrez LE SACHET DE VIS POUR L'ÉTAPE 1.

B Fixez le FIL DE GUIDAGE au CÂBLE DE LA CONSOLE et tirez le FIL DE GUIDAGE par le MÂT DE CONSOLE DE DROITE. Après avoir tiré le FIL DE GUIDAGE par le mât, l'extrémité du CÂBLE DE CONSOLE doit se trouver en haut du mât. Détachez et jetez LE FIL DE GUIDAGE.

REMARQUE : Ne pincez pas le câble de la console en plaçant le mât sur le bâti de base.

C Fixez le MÂT DE CONSOLE au BÂTI DE BASE à l'aide de 3 BOULONS (A), 3 RONDELLES À RESSORT (B) et 3 RONDELLES EN ARC (C).

REMARQUE : Ne pas serrer les boulons avant d'avoir terminé l'étape 3.

D Répétez l'étape C de l'autre côté.

ASSEMBLAGE ÉTAPE 2

SACHET DE VIS POUR ÉTAPE 2 :

BOULON (A)
20 mm
Qté : 6

RONDELLE À RESSORT (B)
8,2 mm
Qté : 6

RONDELLE EN ARC (C)
8,4 mm
Qté : 4

RONDELLE PLATE (D)
8,2 mm
Qté : 2

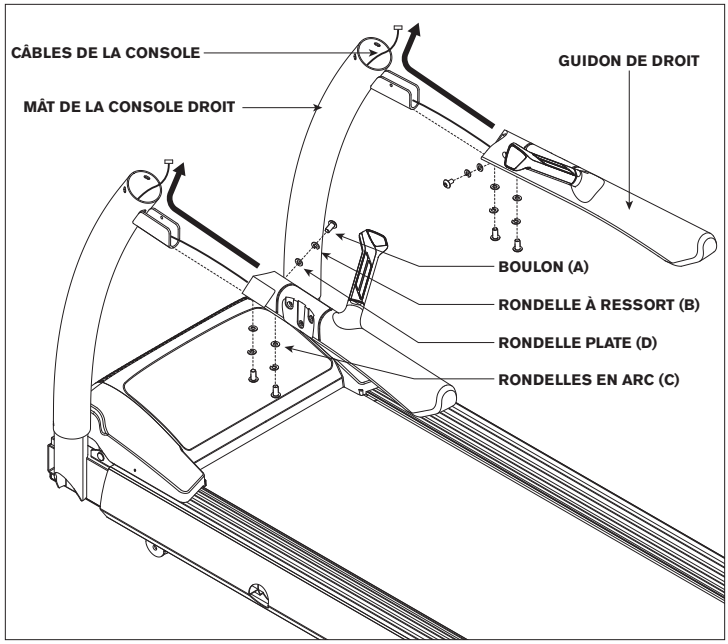

A Ouvrez LE SACHET DE VIS POUR L'ÉTAPE 2.

B Guidez les CÂBLES DE CONSOLE des GUIDONS dans et hors des extrémités des MÂTS DE CONSOLE.

C Faites glisser les GUIDONS sur les MÂTS DE CONSOLE.

REMARQUE : Ne pincez pas les câbles de console en fixant les guidons.

D Fixez le GUIDON DROIT au mât de LA CONSOLE DE DROITE à l'aide de 1 RONDELLE PLATE (D), 1 RONDELLE À RESSORT (B) et 1 BOULON (A) depuis l'intérieur et 2 RONDELLES EN ARC (C), 2 RONDELLES À RESSORT (B) et 2 BOULONS (A) depuis le dessous.

REMARQUE : Ne pas serrer les boulons avant d'avoir terminé l'étape 3.

E Répétez l'opération de l'autre côté

ASSEMBLAGE ÉTAPE 3

SACHET DE VIS POUR ÉTAPE 3 :

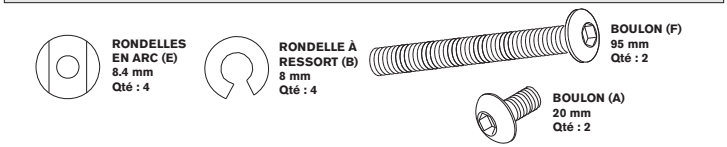

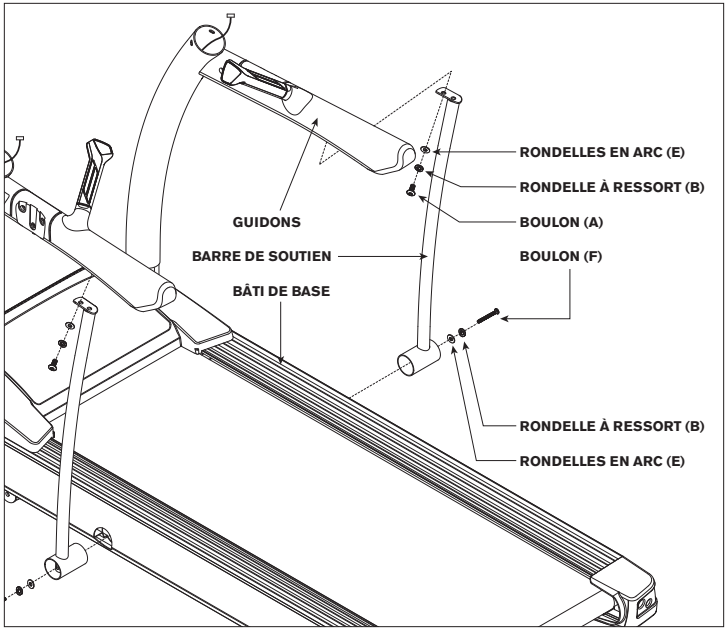

A Ouvrez LE SACHET DE VIS POUR L'ÉTAPE 3.

B Fixez la BARRE DE SOUTIEN de droite au BÂTI DE BASE à l'aide de 1 RONDELLE EN ARC (E), 1 RONDELLES À RESSORT (B) et 1 BOULON (F).

REMARQUE : Ne pas serrer les boulons avant d'avoir terminé l'étape 3.

C Fixez la barre DE SOUTIEN DE DROITE au GUIDON à l'aide de 1 RONDELLE EN ARC (E), 1 RONDELLES À RESSORT (B) et 1 BOULON (A).

D Répétez l'opération de l'autre côté

ASSEMBLAGE ÉTAPE 4

SACHET DE VIS POUR ÉTAPE 4 :

RONDELLES EN ARC (E)
8,4 mm
Qté : 6

RONDELLE À RESSORT (B)
8,2 mm
Qté : 6

BOULON (A)
20 mm
Qté : 6

VIS (G)
12 mm
Qté : 8

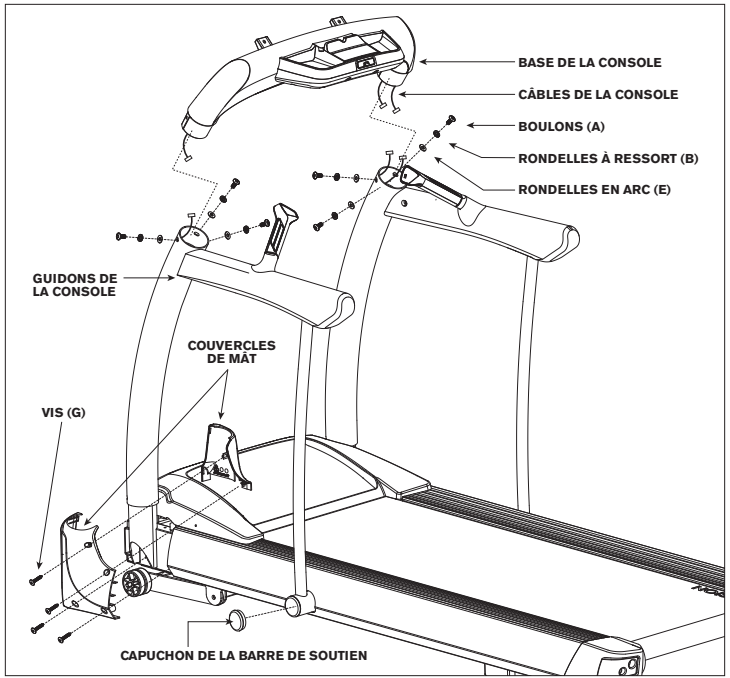

A Ouvrez LE SACHET DE VIS POUR L'ÉTAPE 4.

B Placez délicatement la BASE DE CONSOLE sur les MÂTS DE CONSOLE.

REMARQUE : Prenez garde de ne pas pincer les câbles en les fixant à la console.

C Branchez les CÂBLES DE CONSOLE et rentrez-les dans les MÂTS DE CONSOLE et glissez la BASE DE CONSOLE dans les MÂTS.

D Branchez la BASE DE CONSOLE aux MÂTS DE CONSOLE à l'aide de 6 RONDELLES EN ARC (E), 6 RONDELLES À RESSORT (B) et 6 BOULONS (A).

REMARQUE : Resserrez tous les boulons des ÉTAPES 1 à 3.

E Fixez LES COUVERCLES DU MÂT au BÂTI DE BASE à l'aide de 3 VIS (G).

F Insérez LE CAPUCHON DE LA BARRE DE SOUTIEN au bas de la BARRE DE SOUTIEN.

G Répétez l'opération de l'autre côté.

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE 5

SACHET DE VIS POUR ÉTAPE 5 :

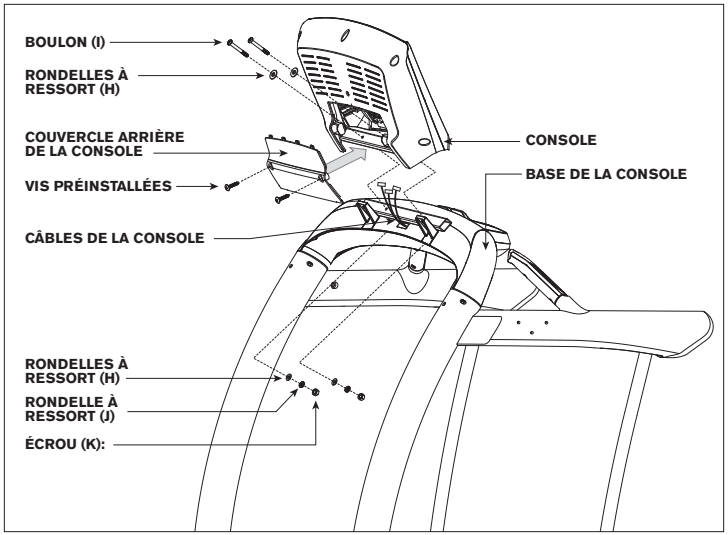

A Ouvrez LE SACHET DE VIS POUR L'ÉTAPE 5.

B Retirez les 2 VIS PRÉINSTALLÉES pour enlever le COUVERCLE ARRIÈRE DE LA CONSOLE à partir de la CONSOLE.

C Fixez la CONSOLE à la BASE à l'aide de 2 BOULONS (I) et 2 RONDELLES PLATES (H) et 2 RONDELLES PLATES (H) 2 RONDELLES À RESSORT (J) et 2 ÉCROUS (K) depuis le dessous.

REMARQUE : Prenez garde de ne pas pincer les câbles de console en la fixant.

D Branchez les CABLES DE CONSOLE à la CONSOLE.

E Fixez de nouveau le COUVERCLE ARRIÈRE DE LA CONSOLE à la CONSOLE à l'aide de 2 VIS PRÉINSTALLÉES.

ASSEMBLAGE ÉTAPE 6

SACHET DE VIS POUR ÉTAPE 6 :



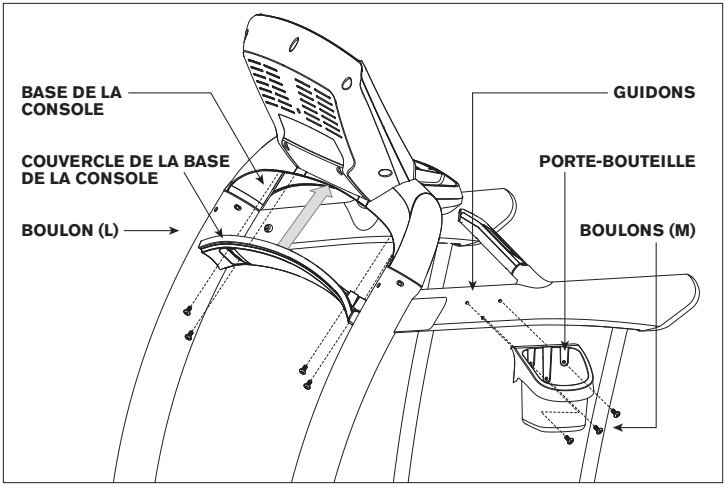

A Ouvrez LE SACHET DE VIS POUR L'ÉTAPE 6.

B Fixez le COUVERCLE DE LA CONSOLE à la BASE DE CONSOLE à l'aide de 4 BOULONS (L).

C Fixez le PORTE-BOUTEILLE D'EAU et le PORTE-ACCESSOIRE sur les GUIDONS de droite et gauche à l'aide de 6 BOULONS (M).

IMPORTANT

Ce tapis roulant comporte une bande pré-cirée et ne doit jamais être lubrifiée. Cirer la bande peut occasionner des dommages non couverts par la garantie.

ASSEMBLAGE TERMINÉ !

T80 VUE ÉCLATÉE

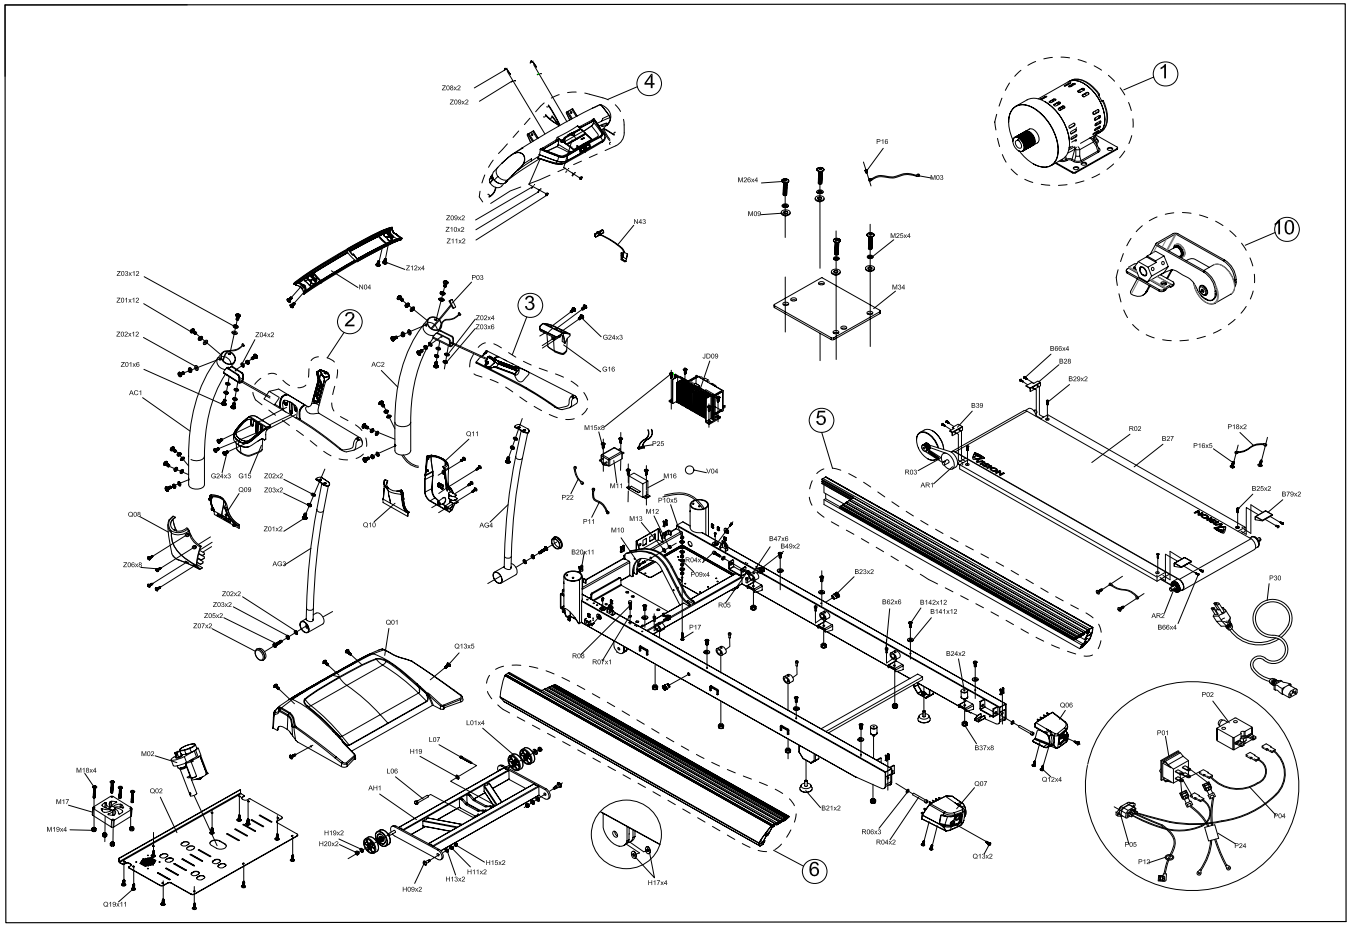

T80 NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES

N°	DESCRIPTION
1	DRIVE MOTOR SET;Semi-Assy;-;-;-
2	ARM REST SET;L;-TM434-2KM;-;-;
3	Arm Rest Set;R;TM434-2KM;-;-;
4	User Frame set;console;-;TM434-2KM
5	Side rail set;Semi-Assy;right;TM445-1US
6	Side rail set;Semi-Assy;left;TM445-1US
10	Idler set;Semi-Assy;1;TM445-1US;-;-;-
AC1	CONSOLE MAST SET;CONSOLE MAST;-;PAINTING
AC2	CONSOLE MAST SET;CONSOLE;R;PAINTING
AG3	SUPPORT TUBE WELDING SET;SIDE HANDLE BAR
AG4	SUPPORT TUBE;HANDLE BAR;RT;PAINTING;
AH1	ELEVATION RACK SET;PAINTING;BL;TM445-1US
AR1	ROLLER SET;FRONT;;Φ60x678;
AR2	ROLLER SET;REAR;Φ60x660
B141	FixPiece;Side Rail;TM187-141A-00
B142	SCREW;FH;Φ5X15L;SM;PH;;BAN;;POT
B20	Clip;Standard;WUSN-4039;;;
B21	ADJUSTABLE LEVELER
B23	RVN;;ALS7-8125-3.8(0.5-3.8);;YZN;;
23	INNER PLASTIC COVER
B23	RVN;;ALS7-8125-3.8(0.5-3.8);;YZN;;
B23	RVN;HX;NKHS-8125-2.5(M8X1.25P);;YZN;;
B24	ELASTOMER BLACK 90
B25	SCREW;FH;M8X1.25PX35L;;HS;;BZN;;BP
B27	Finished treadmill deck;;656x1360x25.4t;

N°	DESCRIPTION
H19	WASHER;FLT;#X10.2X#X20.0X2.0T;;BZN;
H20	NUT;NLK;M10x1.5P;;BAN;;
JD09	Control Board;Motor;;H005;S004;;;1.1KW;A
L01	TRANSPORT WHEELS;;;N66;;;;;;;;
L06	PILLAR;45;BZN;;;
L07	OPEN-TYPE PIN;R-TYPE;NOMINAL DIAMETERΦ3.
M02	LIFT MOTOR;AC;220V;700LBS;-;94MM;236MM;6
H19	WASHER;FLT;#X10.2X#X20.0X2.0T;;BZN;
B28	EXTENSION DECK RIGHT
B29	SCREW;FH;M8X1.25PX40L;;HS;SSTSUS304;BAN;
B37	NUT;NLK;M8x1.25P;;BZN;;
H13	WASHER;FLT;Φ12.5XΦ23.0X2.0T;;BZN;
H15	NUT;NLK;M12X1.75P;;BZN;;
H17	WASHER;FLT;Φ12.0XΦ30.0X1.0T;TFN;;
B39	EXTENSION DECK LEFT
B47	Extrawork;Elastomer;Running Deck;Nai Ri
B49	Attached Plate;Elastomer;SPCC;1.6t;Zn Pl
B62	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;BAN;;
B66	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;;BZN;;POT
B79	PLASTIC PLATE;RE;PP;BL;DECK;EXTEND;70X50
G15	KETTLERACK1;BL;TM434-1US;
G16	KETTLERACK;2;BL;TM434-1US
G24	SCREW;BH;M6X1.0PX20L;;HS;;BZN;;
H09	SCREW;SH;M12X1.75PX60L-30L ;;HS;;;;P-T
H11	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;;;

N°	DESCRIPTION
M09	SCREW SLEEVE;MOTOR;-;NYLON PA6;TM445-1US
M10	SCREW;;HEX HEAD;3/8-16UNCX45L-15L;;;BLAC
M11	Filter;20A;125/250V;DNF250-T-20A(2);;
M12	NUT;NLK;3/8-16UNC;;BAN;;
M13	WASHER;FLT;Φ10.5XΦ20.0X2.0T;;BZN;
M15	SCREW;BH;Φ4X15L;TC;PH;;BAN;;POT
M16	Inductor-SF;3.5mH;15A;70+100;KST 250+250
M17	Fan;Cooling;FD128025LB;DC 12V/0.1A;T7000
M18	SCREW;BH;M4X0.7PX35L;;PH;;BZN;;
M19	NUT;NLK;M4X0.7P;;BZN;
M25	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ20X2.0T;SPHC ;BAN;
M26	SCREW;SH;M10X1.5PX35L;;HS;;BAN;Adhere
M34	PAD;MOTOR ISOLATION;
N04	STOPPER BOARD;BASE;BL;HIPS,PH-88;TM423-1
N43	SAFETY KEY ASSEMBLY;TM434
P01	SWITCH;POWER;C6053ALBR21197W ARCOLECTRIC
P02	BREAKER;CURRENT;ZE-700 20A/250V;
P03	Console;-;Below;1800L;CKM254301-8P+SM-8Y
P04	WIRE;BS CON;BL;60L;250180°X2;12AWG
P05	POWERSOCKET;16A 250V;150 900 80;250 180°
P06	Ferrite Choke;Snap-Together;32x30x29;UF-
P09	WASHER;TOOTH;Φ5.3XΦ10.0X0.6T;;BAN;
P10	NUT;HX;M5X0.8P;SS41;NKL;;
P11	WIRE;160(MDFNYD5-250 RVS3-5
P12	FERRITE CORE

N°	DESCRIPTION
P16	SCREW;BH;Φ4X8L;SM;PH;;YZN;;POT
P17	SCREW;BH;M5X0.8PX35L;CT;PH;;NKL;;
P18	WIRE;CONNECT;;;;;;;150L;
P22	WIRE;;YL/GREEN;200L;(Φ5.0 O X2);14AWG
P24	WIRE;SF CON;150(Φ5.0 250 180;;12AWG
P25	POWER WIRE;350+350+400;T1XLS;
P30	POWER CORD 3000;USA 110V;12AWG;TM507
P30	EXTERNAL PWR WIRE SET;CL;TM507
P30	POWER CORD 3000;USA 220V;12AWG;TM507
P30	External PWR Wire(England);England;3000;
P30	External PWR;-; ;14AWG;3000mm
P30	External PWR;Argentina;1.5mm2;3000mm;COR
P30	External PWR;South Africa;1.5mm2;3000mm;
P30	External PWR Wire(India);India;1.5mm2;
P30	External PWR Wire(Israel);Israel;3000;1.
P30	External PWR Wire(New Zealand);3000;1.5m
P30	External PWR Wire(Europe);Europe;3000L;1
P30	External PWR Wire(China);China;(LT-549+L
Q01	MOTOR COVER;PP;BL;TM445-1US
Q02	LOWER MOTOR COVER; D;;PE
Q06	END CAP;;ABS;PANTONE 425C GRAY;TM433;;
Q07	END CAP;ABS;PANTONE 425C GRAY;TM433;;
Q08	COVER;L/L;ABS;BL;PAINTING
Q09	COVER;L/R;ABS;BL;PAINTING
Q10	COVER;R/L;ABS;BL;PAINTING

N°	DESCRIPTION
Q11	COVER;R/R;ABS;BL;PAINTING
Q12	SCREW;BH;Φ5X20L;SM;PH;;BZN;;POT
Q13	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
Q19	SCREW;TRH;Φ4X10L;SM;PH;;BZN;;POT
R02	TM BELT;545X3258X2.3T;White
R03	Belt;POLY-V;Rubber;240-J12;GATES
R04	SCREW;SH;M10X1.5PX90L;;HS;;;
R05	NUT;NLK;M8x1.25P;;BZN;;
R06	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ20.0X1.5T;;BZN
R07	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ15.0X1.5T;;BZN;
R08	SCREW;SH;M10X1.5PX45L;;HS;;ZN;;
V04	DECAL;GROUNDING;TM08
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z04	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ15.0X1.2T;;CHM;
Z05	Screw;Hex Socket;BH;M8x1.25Px95L(Tooth20
Z06	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
Z07	Cap;Stabilizer;;PVC;φ60x2t;BLF54
Z08	SCREW;SH;M8X1.25PX45L;;HS;CRMO;;;
Z09	WASHER;FLT;Φ8.4XΦ17.0X1.6T;;BZN;
Z10	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;;BZN;
Z11	NUT;HX;M8X1.25P;SS41;BAN;;
Z12	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;BZN;;
	HARDWARE SET;;;TM445-1US;;;

N°	DESCRIPTION
	DOCUMENTATION;MANUAL;ASSEMBLY;-;TM445-1U
	HEAT SINK PASTE;1S-101;N;;
	Heat Sink Paste;1S-101;N;;
	Sticker;environmental;BL
	UE;EP03
	Sticker;caution;Console;TM100C
	N26397 STICKER
	DOCUMENTATION;MANUAL;TM SAFETY DIRECTION
	DOCUMENTATION;WARRANTY;-;DE/NL/French;CB
B85	Elastomer;Running Deck;Nai Ri;TM512-B31
P26	External PWR Wire(England);England;3000;
P67	Mulii_purpose Adapter;-;WA-12A;10-12A;CL
N44	Wire;Skey;TM209-N31A;980L
N45	SAFETY KEY;RAD;Q510-7-2;TM434
N46	SWITCH CLIP;SAFETY;BLACK;TM06
N46	Switch Clip;Safety;Black;TM06
AC1	CONSOLE MAST SET;CONSOLE;L;WELDING;TM433
	SUPPORT TUBE SET;HANDLE BAR;RT;WELDING;T
AC2	CONSOLE MAST SET;CONSOLE;RT;WELDING;TM43
	SUPPORT TUBE SET;HANDLE BAR;L WELDING
	AXLE, CENTRAL;Q235;NKL;;;
	Pin;Crank;Pulley;S45C;
	Pulley;POLY-V;;Nylon6+30%Fiber;#X89
	Front Cylinder(Burnish);;;;TM445-1US
	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;

N°	DESCRIPTION
	BEARING;BALL;6005ZZ;Z25XZ47X12T;;TPI;;;
	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
	AXLE, CENTRAL;Q235;NKL;;;
	ELEVATION HORSE SET;;;;;WELDING;;;
	ROLLER;BACK;TUBE;Φ65X593X4T
	Driver;Phillip;5x75;;;
R02	TM BELT;BLACK;;;545x3258x2.3T;;HABASIT,T
H18	Wheel;;;Nylon;φ74;;;;TM08
JM54	Sticker;Motor;J-STAR;013004-A TM91 700L
JM92	Series no. Decal;Elevator Motor;20x60;JM
Q11	Cover;R/R;ABS
Q10	Cover;R/L;ABS
Q08	Cover;L/L;ABS
Q09	;L/R;ABS
AZ1	SCREW SET;ONE;TM433;CM;
AZ2	SCREW SET;TWO;TM433;HB;
AZ3	SCREW SET;THREE;TM433;-;
AZ4	SCREW SET;;;4;TM445;;;
AZ5	SCREW SET;FIVE;TM434;-;
AZ6	SCREW SET;SIX;TM433;-;
Z12	WRENCH;HEX;T-TYPE;#8X168L;
Z13	WRENCH;;HX;T-TYPE;#5X150L;
	WRENCH;HEX;L-TYPE;5MMX168L;
	WRENCH;OPEN-TYPE;#10#13;
	Wrench;Hex;L-Lype;;;#4x140L;;;;

N°	DESCRIPTION
	WRENCH;HEX;T-TYPE;#6X167L;
N01	SCREW THREAD HITCH;ALUMINIUM BASE;M8X1.2
N03	READING RACK SET ;D;VISION DARK SILVER P
N05	Console Base;Painting;SL;TM423;
N06	PAD PRINT;PROCESS;READING SHELVES;UP;TM4
N07	PLASTIC BLOCK;;ABS;;SAFETY KEY;TM434
N30	SCREW;BH;Φ3X10L;SM;PH;;BZN;;POT
N31	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;;BZN;;POT
N32	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
N62	OVERLAY;D;ENG/GER;BRONZE;TM432-2KM;
N80	WIRE;SAFE SWITCH;150L(XHS2.5-2P)
N81	CONTROL BOARD;KEY;SOO1126;HBPB;
N82	Console Wire;;700(25430101-08+SM-8A);TM3
N83	WIRE;HANDLEBAR;700(XHS-11Y+HX30002-6Rx2)
N84	WIRE;IPOD-PCB;OTHER;BL;;(XHS-10Y)x2;300L
N85	CONTROL BOARD;EUP BOARD;;;HDPD;;;
N90	Adsorptive Plate;;Zinc 15*25;;TM257;TM25
	CABLE TIE;NYLON;BLACK;160L
3	HANDLE SET;L;TM434-2KM;-;-;
AG01	HANDLEBAR;L;FROTH;BL;;;TM434-1US;;
G19	WIRE;HANDLEBAR;750L(3P 110 HX30002-6P
5	HANDLE SET;R;TM434-2KM;-;-;
AG02	HANDLEBAR;R;FROTH;;;;TM434-1US;;
G20	WIRE;HANDLEBAR;750L(3P 110 HX30002-6P
Q05	SIDE RAIL;L;PP;BL;;TM445

N°	DESCRIPTION
AU2	Fixing Basewelding Set;Idler;;welding;TM
Q35	FOAM TAPEONE SIDE-20x5x150L
Q04	SIDE RAIL;R;PP;BL;;TM445
Q35	FOAM TAPEONE SIDE-20x5x150L
Q01	MOTOR COVER;UPPER;ABS;425C;TM445-1US
JM96	WARNING STICKER;MOTOR;YELLOW/RED/BLACK
U01	Fix Plate;Idler;Painting;BL
U02	AXLE, CENTRAL;Q235A;
U04	SLEEVE;;Q235A;NKL;;;
U05	BEARING;BALL;6203LUZ;Φ17XΦ40X12T;;TPI;;;
U06	SCREW;TH;M8X1.25PX12L;;HS;;BZN;;
U07	BEARING;DRY;WFM-1618-09;;JT7000;IGS;;;
U08	Axle, Swivel;Idler;;Q235A;Black Zinc;TM4
U11	SCREW;BH;M6X1.0PX16L;;HS;;BZN;;BP
U12	Washer;Flat;φ6.2xφ13.0x1.0t;Black Zinc;
U13	WASHER;SPL;Φ6.1XΦ12.2X1.5T;;;
U14	SPRING;EXTENSION;Φ3.0XΦ23.5X67L;SWPB;BLA
M01	DRIVER MOTOR;AC;BLACK;;1.5KW;230V;7.2A;5
M03	WIRE;MOTOR GND;;;YELLOW/GREEN;;;340L;(KS
M06	FLYWHEEL;MOTOR;Φ190XΦ44 TM445-2KM;-;HT15
M08	Key;Round;Dual-End;6x6x35L;
	Polystyrene;2.75-3.0HP
	Carton;470X270X295MM;MOTOR
B27	Finished treadmill deck;Raw Material;656
	NYLON

N°	DESCRIPTION
	Pebag
	12Carton;410x285x150
	ARM REST SET;ARM REST;L;PAINTING;LM157;B
	RAW MATERIAL;-;-;ABS/PA757;NEUTER GRAY;E
	TM BELT;545X3258X2.3T;BL;PAHS;REACH;HA
	ARM REST SET; ; ;PU ;TM434-1US;;R;PAIN
N25	Key-clamp;Safe;copper;TM622
N59	Magnet; 10X3T
C01	CONSOLE MAST;;;
C03	CON PLATE;CONSOLE MAST;L;;SPHC;TM434-1US
G03	SUPPORT TUBE;STK41;Φ31.8X1.5TX907L;TM433
G05	CON PLATE;SUPPORT ROD;;TM434
G11	FIXING TUBE;SUPPORT TUBE;Φ60x2.0Tx109L
C02	CONSOLE MAST;;;
C04	CON PLATE;CONSOLE MAST;RT;SPHC;TM434-1US
G03	SUPPORT TUBE;STK41;Φ31.8X1.5TX907L;TM433
G05	CON PLATE;SUPPORT ROD;;TM434
G11	FIXING TUBE;SUPPORT TUBE;Φ60X2.0TX109L
H01	BOLT;;SPECIAL;M10X1.5P;TM445;
H02	FIXING PLATE;ELEVATOR RACK;;;SPHC;;;;;
H04	MAINTUBE;ELEVATION RACK; 30x50x2.5Tx681L
H05	Support Tube;Elevation Rack; 30X30X1.5TX
H06	LOCATION PLATE;ELEVATOR RACK;;;SPHC;;;TM
U01	FIXING PLATE;IDLER;;;SPHC;;;;;
	Connector; 2.5mm 10PIN 180°(XHS-10A)

NUM.	DESCRIPTION
	BASE Frame;2.54mm 6PIN 90°
	PCB BOARD;SOO1126;B;50X25MM;SSB;
	Connector;2.5mm 2PIN 180°(XHS-2A)
	Safety Insert Piece;R;Safety Key;machine
	Cover;L;Safety Key;machine type;TM622
	Safety Insert Piece;Safety Key;machine t
	Cover;R;Safety Key;machine type;TM622
	WIRE;SAFE SW SENSOR;150MM(XHS2.5-2P);
N05	CONSOLE FRAME;CONSOLE;868X275X215;TM434;
	WIRE;LED BOARD;;;;;;;150MM(XHS-3Y 4MM);
	LED;8MM(YELLOW/GN)
N06	PCB;SUH-B049D-2 CSE5&7 30*10MM
	READING RACK SET;U;VISION DARK SILVER PA
	RAW MATERIAL;NYLON;;; N1G60T 9R033;;;;;
	Roller Set;Rear;Φ65X593X4T
AG1	ARM REST SET;ARM REST;L;WELDING;TM434-1U
	TUBE;ROUND;STK41;Φ60.0X2.0TX6000;
	TUBE;ROUND;STK41;Φ31.8X1.5TX5500;;
	Tube;Rectangle;STKR41; 30x50x2.5Tx6000
	Roller Set;Front;Φ65X606X4T
Q04	SIDE RAIL;FRAME;PVC;R;1674L;
Q05	SIDE RAIL;FRAME;PVC;L;1674L;
N06	CONSOLE OVERLAY;U;ABS;;TM434
	TUBE;SQUARE;STKR41; 30.0x30.0x1.5Tx6000;
	cover

NUM.	DESCRIPTION
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z04	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ15.0X1.2T;;CHM;
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z05	Screw;Hex Socket;BH;M8x1.25Px95L(Tooth20
G24	SCREW;BH;M6X1.0PX20L;;HS;;BZN;;
Z12	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z08	SCREW;SH;M8X1.25PX45L;;HS;CRMO;;;
Z09	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ15.0X1.2T;;CHM;
Z10	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z11	NUT;NLK;M8X1.25P;;CHM;;
N03	CONSOLE OVERLAY;D;;ABS;-;TM434
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z06	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
G12	GRIP;LU;ABS;BL;TM434-1US;
G13	GRIP;LD;ABS;BL;TM434-1US;;
G14	GAUGE;PULSE;L;SUS304;NO;TM434-1US;

NUM.	DESCRIPTION
G17	OVERLAY;HAND QUICK KEY;L;ENG/GER;T40;INC
G25	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
	GRIP SET;L;TM434-1US;
G08	GAUGE;PULSE;R;SUS304;NO;TM434-1US;
G18	OVERLAY;HAND QUICK KEY;R;ENG/GER;T40;SPE
G22	GRIP;RU;ABS;BL;TM434-1US;
G23	GRIP;RD;ABS;BL;TM434-1US;;
G25	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
	HANDLE SET;SA;R;TM434-1US;;;
Q04	SIDE RAIL;FRAME;R;PAINTING;;;;;TM445-1US
Q05	SIDE RAIL;FRAME;L;PAINTING;;;;;TM445-1US
JM91	SERIES NO. DECAL;MOTOR;15##30MM;JM91
JM93	MARKING;MOTOR;MATRIX;-;-;-;-;-;TM513B
	ROLLER;FRONT;TUBE;Φ65X606X4T
	TUBE;ROUND;STK41;Φ89.0X3.0TX5500;
	TUBE;ROUND;STK41;Φ89.0X3.0TX5500;
G22	GRIP;RU;ABS;BL;TM434-1US;
G08	GAUGE;PULSE;R;SUS304;NO;TM434-1US;
AG2	ARM REST SET;ARM REST;RT;WELDING;TM434-1

NUM.	DESCRIPTION
G12	GRIP;LU;ABS;BL;TM434-1US;
G13	GRIP;LD;ABS;BL;TM434-1US;;
G14	GAUGE;PULSE;L;SUS304;NO;TM434-1US;
	inside outside welding-scrape (phospho
G08	GAUGE;PULSE;R;SUS304;NO;TM434-1US;
G02	ARM REST TUBE;ARM REST-TM;Φ80XΦ40X2.0TX6
G07	FIXING PLATE;;STK41;Φ25.4X1.5TX216L;TM43
G10	REINFORCE PLATE;HANDLEBAR;RT;SPHC;-;TM43
G14	GAUGE;PULSE;L;SUS304;NO;TM434-1US;
G01	ArmRest;L;STK41;Φ80XΦ40X2.0TX676L;TM434
G06	FIXING PLATE;STK41;Φ25.4X1.5TX216L;TM434
G09	REINFORCE PLATE;HANDLEBAR;L;SPHC;-;TM434
	PCB;SUH-B049D-2 CSE5&7 30*10MM
	TUBE;ROUND;STK41;Φ65.0X4.0TX5500;;
	cover
	inside outside welding-scrape (phospho
	inside outside welding-scrape (low-le
	TUBE;ROUND;STK41;Φ25.4X1.5TX5500;;
	TUBE;FLAT OVAL;STK41;Φ40.0XΦ80.0X2.0TX60
	TUBE;ROUND;STK41;Φ25.4X1.5TX5500;;
	TUBE;FLAT OVAL;STK41;Φ40.0XΦ80.0X2.0TX60
	TUBE;ROUND;STK41;Φ65.0X4.0TX5500;;
	INSIDE OUTSIDE WELDING-SCRAPE (LOW-LE
N06	READING RACK SET;U;VISION DARK SILVER PA
	RAW MATERIAL;NYLON;;; N1G60T 9R033;;;;;
	Roller Set;Rear;Φ65X593X4T

FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE

Voir le MANUEL DE LA CONSOLE pour des directives sur les points suivants :

- FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE
- RENSEIGNEMENTS SUR L'AFFICHAGE DE LA CONSOLE
- RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME
- FONCTIONNEMENT NIKE + IPOD
- RENSEIGNEMENTS SUR PASSPORT PLAYER

GARANTIE LIMITÉE À L'USAGE RÉSIDENTIEL

POIDS MAXIMAL UTILISATEUR = 182 kg (400 lb)

Vous trouverez nos modalités de garantie dans la carte de garantie et service. Si celle-ci ne vous a pas été livrée, veuillez la demander en appelant le numéro suivant :

+49 (0) 2234-9997-100.

DE: Entsorgungshinweis

Vision Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB: Waste Disposal

Vision Fitness products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

FR: Remarque relative à la gestion des déchets

Les produits Vision Fitness sont recyclables. A la fin de sa durée d`utilisation, remettez l´appareil à un centre de gestion de déchets correct (collecte locale).

NL: Verwijderingsaanwijzing

Vision Fitness producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

ES: Informaciones para la evacuaciòn

Los productos de Vision Fitness son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

IT: Indicazione sullo smaltimento

I prodotti Vision Fitness sono reciclabill. Quando l`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

PL: Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.

Producty firmy Vision Fitness podlegajà recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).

CONTACT

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
D - 50226 Frechen

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Téléphone : +49 (0) 2234-9997-100
e-mail : info@visionfitness.eu

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Téléphone : +49 (0) 2234-9997-500
E-mail : support@visionfitness.eu
Télécopie : +49 (0) 2234-9997-200

go with confidence

www.visionfitness.eu